


# 125-1 ESPEJO ELECTRÓNICO DE DÍA/DE NOCHE

2001 WINDSTAR

Para información de diagnóstico, refiérase a la sección 501-09 del Manual de taller.

VÉASE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
PÁGINA 13-11


TIERRA  
PÁGINA 10-13

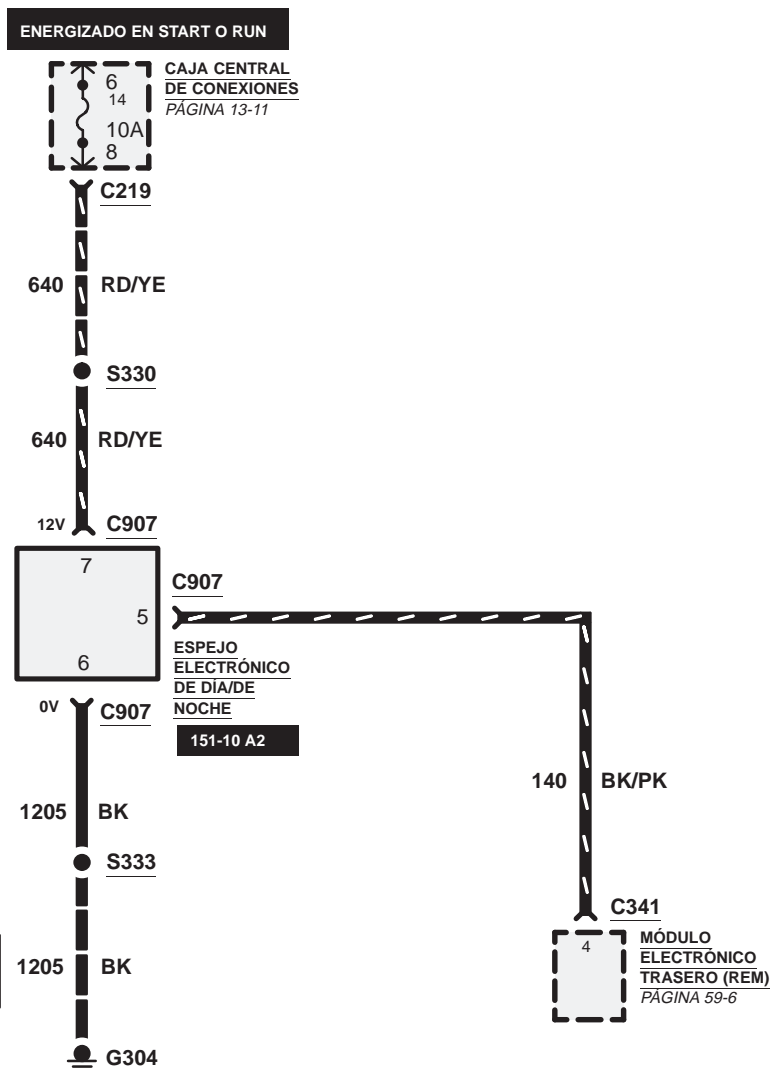

Para la descripción y localización de componentes, conectores, uniones, tierra y número de parte básico, refiérase al índice de localización, celda 152.

# ESPEJO ELECTRÓNICO DE DÍA/DE NOCHE 125-2

2001 WINDSTAR

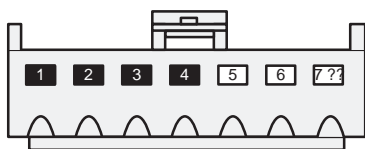

**C907**

**ESPEJO ELECTRÓNICO DE DÍA/DE NOCHE**

## LISTA DE REFERENCIA DE CONECTORES

CONECTOR	SECCIÓN-PÁGINA
C341	59-12

TERMINAL	CIRCUITO	FUNCIÓN DEL CIRCUITO
1	—	SIN USO
2	—	SIN USO
3	—	SIN USO
4	—	SIN USO
5	140 (BK/PK)	Entrada de desactivación
6	1205 (BK)	Tierra
7	640 (RD/YE)	Alimentación de energía (energizado en START o RUN)